



1. Слегка разогрейте пластину и удалите поврежденный тефлоновый лист.
Очистите поверхность при помощи растрорителя для удаления возможных остатков клея.
Затем нагрейте пластины до 200°C.




2. Положите тефлоновый лист на плиту, и подождите несколько секунд, пока она нагреется.



3. Поднимите тефлоновый лист и удалите пузырьки воздуха. Повторите шаг с другой стороны.



4. Сделайте надрез на тефлоновом листе, как показано на фото слева.
5. Справа на фото то, как тефлоновый лист должен выглядеть в итоге.

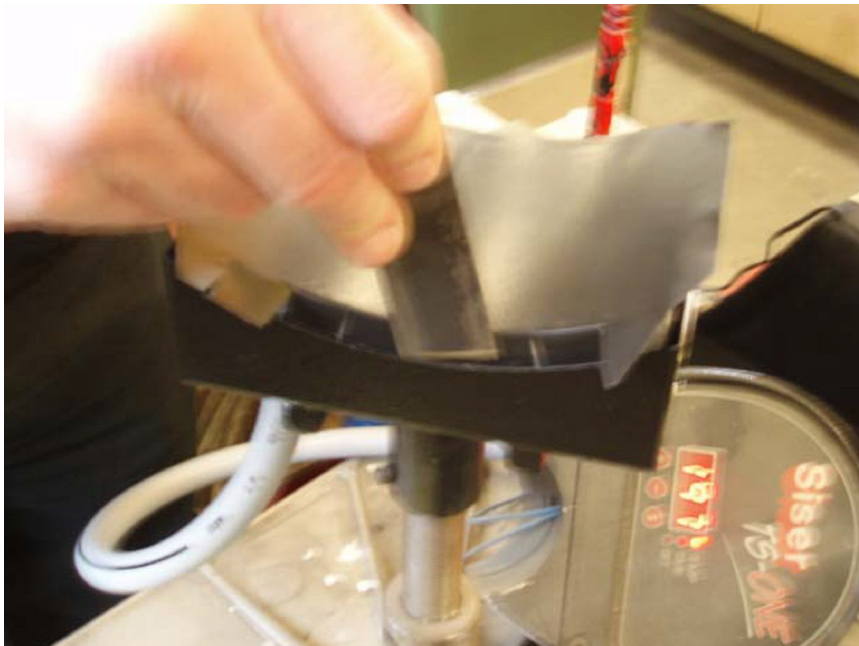

6. Заправьте тефлоновый лист так, как показано на фото сверху.



7. Плита с новым тефлоновым листом готова к работе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ГОРЯЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛИТЫ!